


IP-Konfiguration für MA300out

Damit mit der Hardware kommuniziert werden kann, müssen Sie eine freie IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk an das Gerät vergeben. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

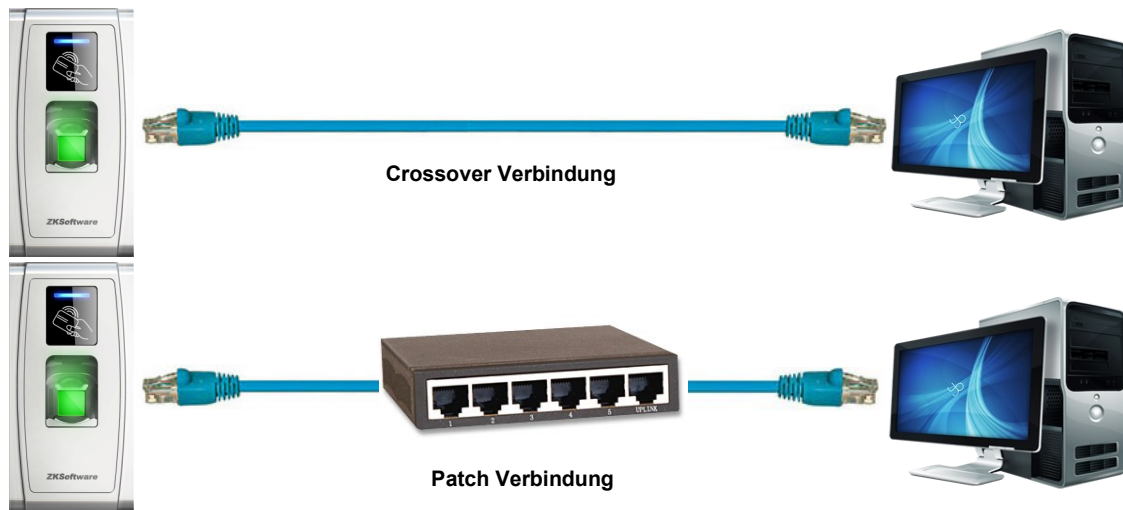

1. Möglichkeit:

Die Verbindung kann mit dem MA300out direkt über eine sogenannte Crossover Verbindung hergestellt werden. Dafür wird in der Regel ein extra Crossover Kabel benötigt.

2. Möglichkeit:

Der MA300out wird mit einem normalen Patch Kabel an einem Router/Switch/Hub verbunden. (Standard)

Wenn der MA300out angeschlossen ist, ist er standardmäßig unter der IP 192.168.1.201 erreichbar. Um dem Gerät eine andere IP-Adresse zu zuteilen, ist es erforderlich, dass Sie sich im gleichen Netz befinden (192.168.1.XXX). Passen Sie ggf. Ihre Netzwerkeinstellungen an.

Auf der Installations-CD befindet sich eine SetMain.exe die Sie ausführen müssen.

1. Geben Sie bei IP die IP-Adresse 192.168.1.201 an und klicken auf Connect.
2. Geben Sie in der leeren Textbox den Befehl „IPAddress=XXX.XXX.XXX.XXX“ ein (XXX = Neue IP des Gerätes).
3. Klicken Sie auf „Set“. Als Rückmeldung sollte „OK“ erscheinen.
4. Klicken Sie auf „Reset Device“ damit das Gerät mit der neuen IP startet.

Der MA300out sollte nun mit der neuen IP-Adresse erreichbar sein. Das Gerät kann nun in der AMS Software eingerichtet werden.

Reset Werkseinstellungen:

Falls Sie die IP vergessen haben sollten, müssen Sie das Gerät wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dazu gibt es auf der Geräterückseite einen Sabotage Kontakt, den Sie einmal kurz nach dem Einschalten des Gerätes drücken müssen. Warten Sie nun 30 Sekunden und drücken Sie den Sabotagekontakt wieder 3x hintereinander und starten Sie das Gerät nun wieder neu.

